

Fonctions étoiles (*)


Voici une liste de fonction étoile disponible avec votre système téléphonique VitalPBX

- *3** Enregistre la conversation en cours (conservée 30 jours par défaut)
- *07** Prendre l'appel d'un poste qui sonne (ex. : ***07221**)
- *30** Ajout à la liste Noire (Blacklist)
- *31** Retirer un numéro de la liste noire
- *37** Énonce le numéro du dernier appel reçu
- *52** Se connecter ou se déconnecter d'une file d'appels*
- *66** Activer ou désactiver le mode NPD (Ne Pas Dé ranger / DND)
- *67** Activer ou désactiver le Follow Me*
- *70** Énonce la date et l'heure actuelles
- *71** Énonce votre numéro de poste
- *97** Accéder à la boîte vocale de votre poste (entrer uniquement votre NIP)
- *98** Accéder à toutes les boîtes vocales (entrer le numéro de poste suivi du NIP)
- 411** Accéder au répertoire téléphonique de l'entreprise*

Transfert direct vers une boîte vocale (Transfert + *95 + * numéro du poste)

Exemple : pour transférer à la BV du **221**: Transfert + *95*221

* Veuillez noter que certaines fonctions doivent être configurées avant de pouvoir être utilisées.

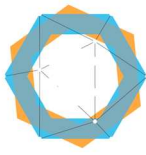

Star Codes (*)

Below is a list of star codes available with your VitalPBX phone system.

- *3** Record the current conversation (retained for 30 days by default)
- *07** Pick up a ringing extension (e.g., ***07221**)
- *30** Add a number to the Blacklist
- *31** Remove a number from the Blacklist
- *37** Announces the number of the last received call
- *52** Log in to or log out of a call queue*
- *66** Enable or disable Do Not Disturb (DND)
- *67** Enable or disable Follow Me*
- *70** Announces the current date and time
- *71** Announces your extension number
- *97** Access your voicemail (enter your PIN only)
- *98** Access any voicemail box (enter the extension number followed by the PIN)
- 411** Access the company directory*

Direct Transfer to Voicemail (Transfer + *95 + * Extension Number)

Exemple: To transfer a call directly to the voicemail of extension **221**: Transfer + *95*221

* Please note that some features must be configured before they can be used.